


## CZ: Ultrasonický difuzér Copper&Light Edition

Difuzér pravidelně uvolňuje vůni každých 15 sekund, intenzitu si volíte sami množstvím nakapaného esenciálního nebo aroma oleje. Díky přiloženému dálkovému ovládání můžete difuzér snadno ovládat stiskem tlačítka a užívat si klidnou uvolňující atmosféru.

**!Před zapnutím přístroje vyjměte pěnové vločky, které chrání jednotlivé části difuzéru.!**

### Návod k použití:

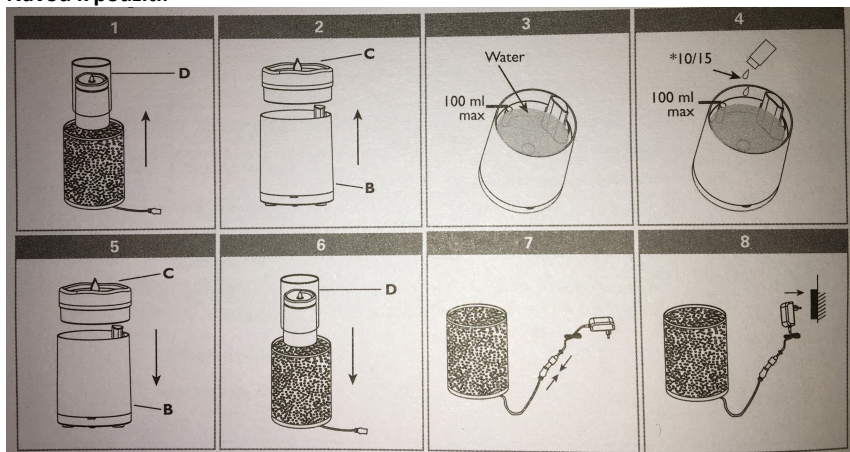

**Použití dálkového ovládání** – všechny funkce difuzéru můžete jednoduše ovládat stiskem jednoho tlačítka. Před prvním použitím sundejte z ovládání plastový obal.

- ON/OFF tlačítko („POWER“) – prvním stiskem zapnete difuzér, druhým stiskem difuzér vypnete.
- Tlačítko „LIGHT“ – prvním stiskem zapnete živé intenzivní podsvícení difuzéru, druhým stiskem spustíte „mihotající světlo“ připomínající světlo svíčky, třetím stiskem podsvícení vypnete.
- Tlačítko „BRIGHTNESS“ – prvním stiskem zapnete živé, intenzivní světlo, druhým stiskem zapnete měkké, uklidňující světlo.
- Tlačítko „MIST MODE“ – prvním stiskem zapnete program, při kterém se bude každých 15 sekund uvolňovat vůně (a automaticky se vypne po 6 hodinách), druhým stiskem zapnete program, kdy se bude vůně uvolňovat nepřetržitě (automaticky se vypne po 3 hodinách).

**Difuzér lze ovládat manuálně** - tlačítko pro zapnutí a vypnutí je umístěné na spodní straně vnitřní nádoby (nádoba s nádržkou na vodu).

**Upozornění:** Přístroj nemůže pracovat, pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 100 ml). Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdíší a nejvíce viskózní esenciální oleje mohou přístroj poškodit.

Abyste předešli znečištění přístroje a vody doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí...). K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě.

**Příslušenství:** dálkové ovládání, napájecí kabel, kartáček na čištění keramického disku

