


CZ: Ultrazvukový difuzér Galeo CANIS

• SPECIFIKACE

Název produktu:	Canis
Rozměry:	průměr 13 cm, výška 18,5 cm
Vstupní napětí:	100-240 V, 50/60 Hz
Síla:	5 W
Objem nádržky:	90 ml

- A. Vrchní kryt
- B. Kryt na nádržku s vodou
- C. Základna (1. keramický disk, 2. značka pro max. objem, 3. ventilace, 4. tlačítko pro zapnutí/vypnutí)
- D. adaptér

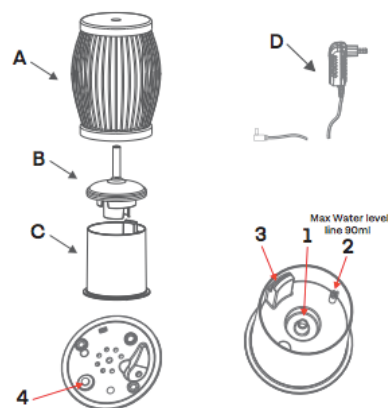

Zatlačte na horní část difuzéru směrem dolů pro jeho zapnutí. Tímto zatlačením můžete měnit provozní módy difuzéru.

Počet stlačení	VONNÁ MLHA	PODSVÍCENÍ
1	ano	mění se
2	ano	zastaví se na vybrané barvě
3	ano	nesvítí
4	difuzér se vypne	

• INSTALACE

Důležitá zpozornění před použitím:

- A. Zapojte adaptér do spodní části difuzéru a postavte ho na rovný stabilní povrch.
 - B. Nalijte vodu do nádržky difuzéru (max. 90 ml). Doporučujeme použít kohoutkovou, balenou nebo minerální vodu pokojové teploty.
 - C. Doporučujeme použít ve vodě rozpustné esenciální oleje. Prosím, pamatujte, že některé esenciální oleje jsou korozivní a mohou ovlivnit funkci difuzéru. Pro více informací kontaktujte prodejce difuzéru.
 - D. Pokud se difuzér během provozu převrhne, může dojít k prosáknutí vody do přístroje. Vypojte difuzér z elektriky a vylijte všechnu zbývající vodu z difuzéru a nechte difuzér vyschnout na dobře větraném místě dnem vzhůru po dobu 3 dnů. Pokud při dalším použití difuzér nefunguje tak, jak má, kontaktujte prodejce difuzéru pro další informace.
1. Připojte k přístroji adaptér, umístěte na rovný povrch a zvedněte horní kryt difuzéru.
 2. Naplňte nádržku difuzéru vodou (max. 90 ml). Nepřekračujte max. objem nádržky.
 3. Přidejte do vody 2-3 kapky esenciálního oleje.

4. Nasadíte zpět horní kryt.
5. Zapojte difuzér do elektriky.
6. Zkontrolujte směr tlačítka na spodní straně difuzéru (označené štítkem) – viz originální návod přiložený v balení.
7. Zatlačte na horní kryt difuzéru směrem dolů pro jeho zapnutí. Dalšími stlačeními můžete měnit provozní mód difuzéru.

- **ÚDRŽBA**

1. Vypněte difuzér.
2. Odpojte adaptér.
3. Zvedněte horní kryt.
4. Vyprázdněte nádržku s vodou.
5. 1x-2x za měsíc vyčistěte difuzér vinným octem, vatovou tyčinkou vyčistěte i keramický disk.
6. Vyčistěte a důkladně vysušte přístroj, pokud není delší dobu používán.

- **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Z přístroje nevychází mlha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Přístroj není v zásuvce. 2. V nádržce není dostatek vody. 3. V nádržce je moc vody (max. 90 ml). 4. Otvor pro vycházející mlhu je ucpaný. 5. Keramický disk je opotřebovaný (cca 3000 použití). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapojte přístroj do zásuvky. 2. Nalijte vodu do nádržky (max. 90 ml). 3. Vylijte přebytečnou vodu. 4. Vyčistěte otvor vatovou tyčinkou a ujistěte se, že mlha může z přístroje vycházet. 5. Vyměňte keramický disk.

- **VAROVÁNÍ**

1. Uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Nepolykejte olej.
3. Nenaklánejte difuzér během používání.
4. Elektrické přístroje by neměly být vyhazovány do běžného odpadu. Prosím, recyklujte přístroj na vhodném sběrném místě.
5. Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde je spotřebič používán nebo skladován, se mohou nacházet i v nádržce na vodu a

následně být „vyfouknuty“ do vzduchu, což by mohlo způsobit zdravotní problémy. Proto vyměňujte vodu v nádržce každé 3 dny a difuzér řádně vyčistěte.