


Zippo Mini MPL

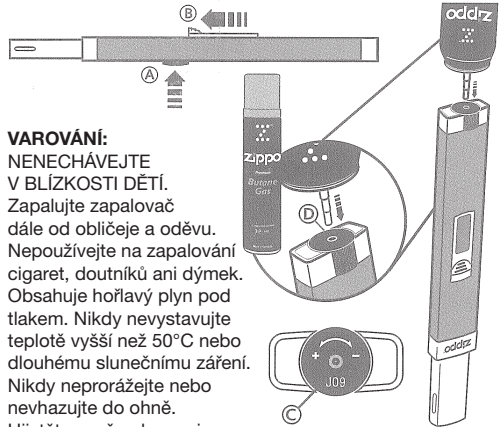

VAROVÁNÍ:


NENECHÁVEJTE V BLÍZKOSTI DĚTÍ.

Zapalujte zapalovač dále od obličeje a oděvu. Nepoužívejte na zapalování cigaret, doutníků ani dýmek. Obsahuje hořlavý plyn pod tlakem. Nikdy nevystavujte teplotě vyšší než 50°C nebo dlouhému slunečnímu záření. Nikdy neporazíte nebo nevhazujte do ohně.

Ujistěte se, že plamen je po použití uhašen. Nad viditelnou částí plamene je vysoká teplota. Mimořádná pozornost by měla být věnována zabránění popálení a ohni. Neponechávejte zapálený déle než 10 sekund. Po naplnění bude obsahovat hořlavou kapalinu.



Zippo Mini MPL

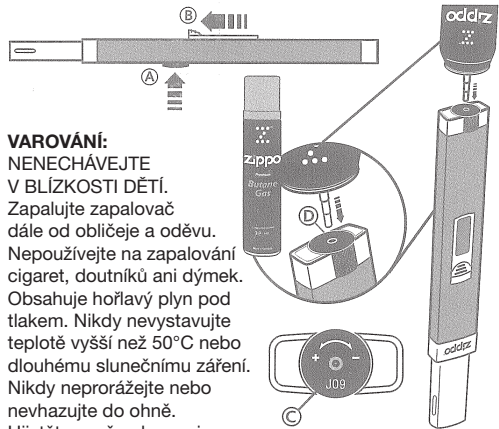

VAROVÁNÍ:

NENECHÁVEJTE V BLÍZKOSTI DĚTÍ.

Zapalujte zapalovač dále od obličeje a oděvu. Nepoužívejte na zapalování cigaret, doutníků ani dýmek. Obsahuje hořlavý plyn pod tlakem. Nikdy nevystavujte teplotě vyšší než 50°C nebo dlouhému slunečnímu záření. Nikdy neporazíte nebo nevhazujte do ohně.

Ujistěte se, že plamen je po použití uhašen. Nad viditelnou částí plamene je vysoká teplota. Mimořádná pozornost by měla být věnována zabránění popálení a ohni. Neponechávejte zapálený déle než 10 sekund. Po naplnění bude obsahovat hořlavou kapalinu.



UPOZORNĚNÍ: Tento zapalovač je dodáván nenaplňný, před prvním použitím je nutno jej naplnit. Postupujte dle dále popsaného návodu.

NÁVOD NA PRVNÍ NAPLNĚNÍ ZAPALOVAČE: 1. Zapalovač plňte pouze plynem k tomu určeným. 2. Držte zapalovač dnem vzhůru. 3. Odkloňte zapalovač do prostoru. 4. Nastavte regulátor plamene na pozici minima (C). 5. Na ventil zapalovače přiložte základní plnicí jehlu tlakové nádoby s plynem, pakliže je vhodná k plnění vašeho zapalovače. 6. Jestliže není, vyberte vhodný nástavec a navlečte na plnicí jehlu tlakové nádoby. 7. 2x – 3x stlačte. 8. Po prvním plnění čekejte minimálně 4 hodiny před prvním použitím zapalovače. Předčasné zapálení zapalovače by mohlo vyvolat nadměrný a nebezpečně vysoký plamen. 9. Před prvním zapálením zapalovače se ujistěte, že je regulace plamene nastavena na pozici minima (C). 10. Až se plamen stabilizuje, nastavte jej na požadovanou výšku.

POUŽÍVÁNÍ ZAPALOVAČE: Zapalovač Zippo Mini MPL má patentovanou dětskou bezpečnostní pojistku (A). Zmáčkněte a držte bezpečnostní pojistku (A). Pro zapálení posuňte zapalovací spínač (B) dopředu. Pro uhašení plamene a zastavení přívodu plynu uvolněte zapalovací spínač (B).

NÁVOD NA REGULACI DÉLKY PLAMENE: Otáčejte regulátorem (C) (+ velký plamen, – malý plamen) a nastavte přiměřenou výšku plamene.

NÁVOD NA DOPLŇOVÁNÍ PALIVA: 1. Zapalovač plňte pouze plynem k tomu určeným. 2. Držte zapalovač dnem vzhůru. 3. Odkloňte zapalovač do prostoru. 4. Kovovým hrotem vypusťte z nádržky zapalovače veškerý zbytek

UPOZORNĚNÍ: Tento zapalovač je dodáván nenaplňný, před prvním použitím je nutno jej naplnit. Postupujte dle dále popsaného návodu.

NÁVOD NA PRVNÍ NAPLNĚNÍ ZAPALOVAČE: 1. Zapalovač plňte pouze plynem k tomu určeným. 2. Držte zapalovač dnem vzhůru. 3. Odkloňte zapalovač do prostoru. 4. Nastavte regulátor plamene na pozici minima (C). 5. Na ventil zapalovače přiložte základní plnicí jehlu tlakové nádoby s plynem, pakliže je vhodná k plnění vašeho zapalovače. 6. Jestliže není, vyberte vhodný nástavec a navlečte na plnicí jehlu tlakové nádoby. 7. 2x – 3x stlačte. 8. Po prvním plnění čekejte minimálně 4 hodiny před prvním použitím zapalovače. Předčasné zapálení zapalovače by mohlo vyvolat nadměrný a nebezpečně vysoký plamen. 9. Před prvním zapálením zapalovače se ujistěte, že je regulace plamene nastavena na pozici minima (C). 10. Až se plamen stabilizuje, nastavte jej na požadovanou výšku.

POUŽÍVÁNÍ ZAPALOVAČE: Zapalovač Zippo Mini MPL má patentovanou dětskou bezpečnostní pojistku (A). Zmáčkněte a držte bezpečnostní pojistku (A). Pro zapálení posuňte zapalovací spínač (B) dopředu. Pro uhašení plamene a zastavení přívodu plynu uvolněte zapalovací spínač (B).

NÁVOD NA REGULACI DÉLKY PLAMENE: Otáčejte regulátorem (C) (+ velký plamen, – malý plamen) a nastavte přiměřenou výšku plamene.

NÁVOD NA DOPLŇOVÁNÍ PALIVA: 1. Zapalovač plňte pouze plynem k tomu určeným. 2. Držte zapalovač dnem vzhůru. 3. Odkloňte zapalovač do prostoru. 4. Kovovým hrotem vypusťte z nádržky zapalovače veškerý zbytek

plynu. 5. Na ventil zapalovače přiložte základní plnicí jehlu tlakové nádoby s plynem, pakliže je vhodná k plnění vašeho zapalovače. 6. Jestliže není, vyberte vhodný nástavec a navlečte na plnicí jehlu tlakové nádoby. 7. 2x – 3x stlačte. 8. Po plnění čekejte 2 minuty před dalším použitím zapalovače.

Dovozce: ATC import s.r.o., Gen. Štefánika 40, 750 02 Přerov, Czech Republic

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Na uvedený výrobek se vztahuje záruka 3 roky a to od data prodeje výrobku konečnému uživateli. Nárok na záruku se uplatňuje dle platného Občanského zákoníku. Reklamací je možno uplatnit u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo přímo na níže uvedeném servisním centru. Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadami materiálu nebo výrobní vadou výrobku. Nárok na poskytnutí záruky zaniká, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením, nešetřným a nesprávným používáním, nebo byl-li proveden zákrok neautorizovanými osobami či firmami. Záruka se rovněž nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení a části vykazující nadměrné opotřebení v důsledku nesprávného užívání výrobku. Reklamacce bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamacce. Po dobu nejméně pěti let od data prodeje výrobku konečnému uživateli se dovozce zaručuje poskytnout pozáruční servis.

Servisní centrum pro záruční a pozáruční opravy: ATC import s.r.o., Gen. Štefánika 40, 750 02 Přerov, Czech Republic

plynu. 5. Na ventil zapalovače přiložte základní plnicí jehlu tlakové nádoby s plynem, pakliže je vhodná k plnění vašeho zapalovače. 6. Jestliže není, vyberte vhodný nástavec a navlečte na plnicí jehlu tlakové nádoby. 7. 2x – 3x stlačte. 8. Po plnění čekejte 2 minuty před dalším použitím zapalovače.

Dovozce: ATC import s.r.o., Gen. Štefánika 40, 750 02 Přerov, Czech Republic

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Na uvedený výrobek se vztahuje záruka 3 roky a to od data prodeje výrobku konečnému uživateli. Nárok na záruku se uplatňuje dle platného Občanského zákoníku. Reklamací je možno uplatnit u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo přímo na níže uvedeném servisním centru. Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadami materiálu nebo výrobní vadou výrobku. Nárok na poskytnutí záruky zaniká, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením, nešetřným a nesprávným používáním, nebo byl-li proveden zákrok neautorizovanými osobami či firmami. Záruka se rovněž nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení a části vykazující nadměrné opotřebení v důsledku nesprávného užívání výrobku. Reklamacce bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamacce. Po dobu nejméně pěti let od data prodeje výrobku konečnému uživateli se dovozce zaručuje poskytnout pozáruční servis.

Servisní centrum pro záruční a pozáruční opravy: ATC import s.r.o., Gen. Štefánika 40, 750 02 Přerov, Czech Republic