

Záruka a obecné pokyny

Produkt zaručen v souladu se zákonem po předložení účtenky nebo jiného dokladu o koupi. Žádné opravy jednotky.

Pokyny pro použití / varování: Zabraňte otřesům, nenatírejte ani nezakrývejte spotřebič. Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, chráněný povrch. Používejte pouze kabel dodaný se difuzérem. Neodpojujte spotřebič před provedením jakékoli údržby, jako je čištění. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Nepokoušejte se rozebírat ani opravovat spotřebič sami. K čištění používejte pouze navlhčený hadřík. Externí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, doporučujeme, abyste jej odevzdali do sběru; zařízení smí být připojeno pouze na velmi nízké napětí, které je uvedeno na zařízení. Toto zařízení nesmí být používáno dětmi do věku 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod řádným dohledem. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Zařízení by neměly čistit ani udržovat děti bez dozoru. Pro provonění nepoužívejte husté nebo korozivní kapaliny.

Pokyny pro použití: aroma či esenciální oleje



Nepolykejte. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte obal od výrobku nebo štítek po ruce. Nejednejte s obalem, dokud si nepřečtete všechna bezpečnostní opatření a neporozumíte jim.

Veškeré rady a video tutoriály o difuzérech společnosti Estéban najdete na webu: www.esteban.fr

Seznam zemí (ne výlučný) s kompatibilním napájením, které nevyžadují adaptér pro tento difuzér parfémové mlhy: Francie, Německo, Portugalsko, Belgie, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Rakousko, Lucembursko, Nizozemsko, Brazílie, Maroko, Ukrajina, Rusko, Ázerbájdžán, Angola, Gabon, Senegal, Madagaskar, Finsko, Rumunsko, Česká republika, Polsko, Pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva), Řecko, Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Kazachstán, Bělorusko, Jižní Korea.

Napájení	USB 3 / 5V - 1A USB 3 / 5V - 1A
Sít'	Kompatibilní s USB síťovým adaptérem Výstup: 5V—1A
Výkon	5 W


PŘEHLED

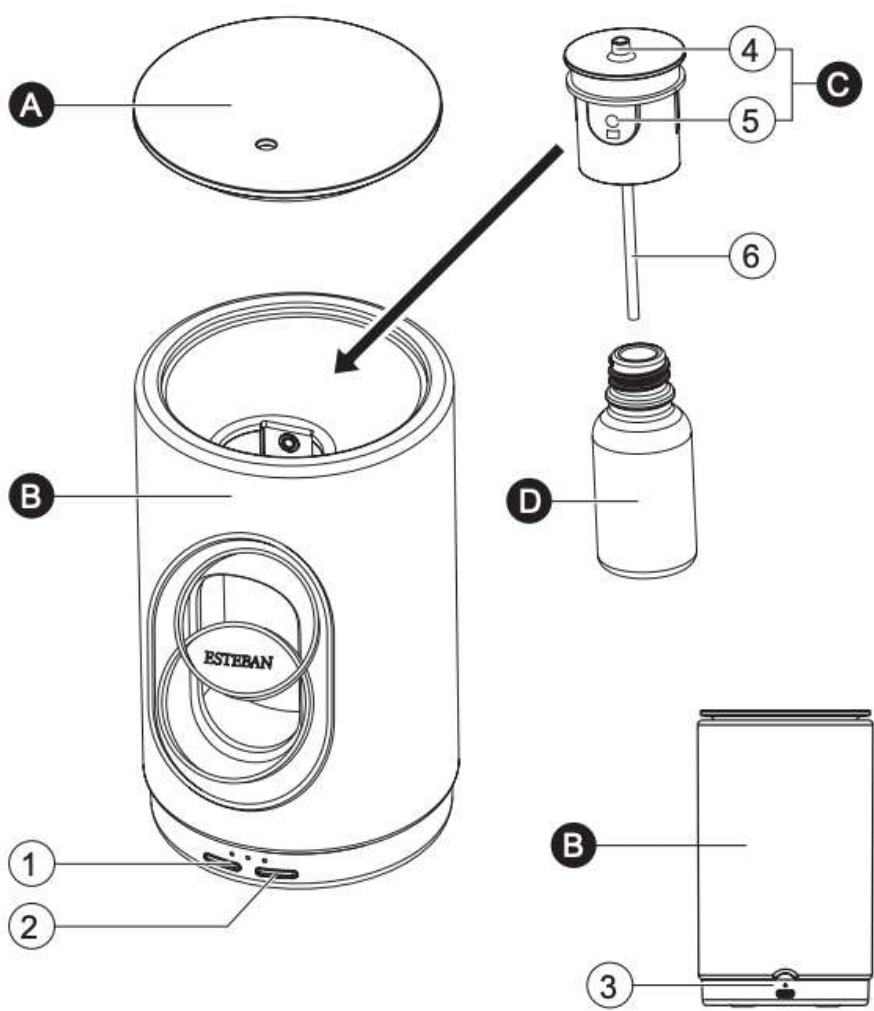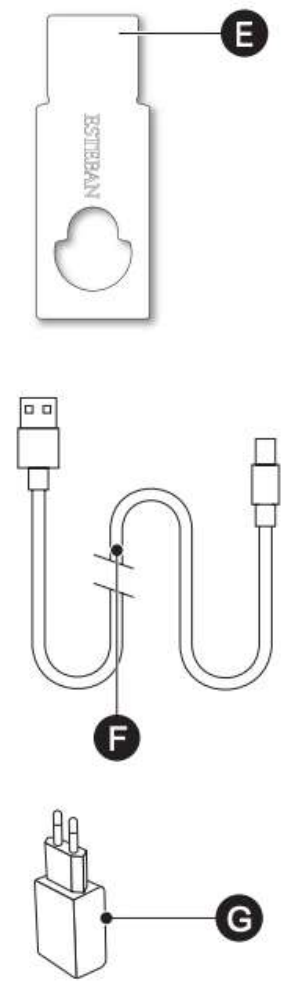DIFUZÉR	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 The diagram shows the diffuser unit (B) with its lid (A) removed. The unit has a light button (1) and a power/off button (2) on the front, and a battery indicator (3) at the bottom. The mist head (C) is shown with its mist outlet (4), air inlet (5), and submersible tube (6). A scent bottle (D) is also shown.	 The accessories include a tool (E) to open the scented oil bottle, a USB power cable (F), and a power adapter (G).
A: VÍKO B: DIFUZÉR 1: TLAČÍTKO SVĚTLA 2: TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 3: INDIKÁTOR BATERIE	C: ROZPRAŠOVACÍ HLAVICE 4: VÝSTUP MLHY 5: PŘÍVOD VZDUCHU 6: PONORNÁ TRUBICE D: LAHVIČKA NA VŮNI E: NÁSTROJ K OTEVŘENÍ LAHVIČKY S VONNÝM OLEJEM F: USB NAPÁJECÍ KABEL G: SÍŤOVÝ ADAPTÉR

SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Před spuštěním přístroje si pozorně přečtěte níže uvedené pokyny a doporučení k nabití baterie.

Nebulizér ÉDITION ORIGINE umožňuje experimentovat s místy k provonění díky bezdrátovému systému.

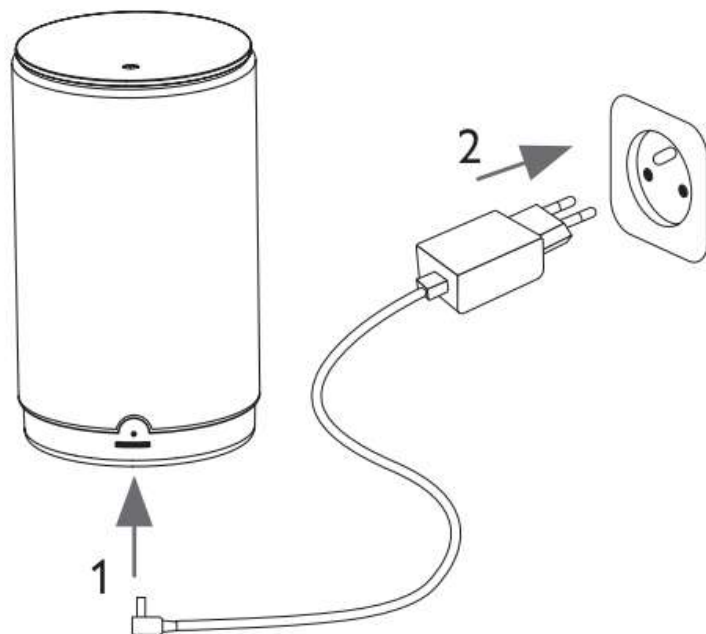

Před prvním použitím přístroje – ÉDITION ORIGINE plně nabijte baterii.







Když se baterie nabíjí, indikátor 3 bliká bíle; po plném nabití zůstane indikátor svítit bíle bez blikání.


Svůj přístroj pak můžete používat buď bezdrátově nebo zapojený do sítě, v jakékoli místnosti domova.

Pokud chcete přepnout na bezdrátový režim (na baterii) v době, kdy je zařízení v provozu a je připojeno k síti, ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá, aby zařízení mohlo pokračovat v difuzi.

Když úroveň baterie klesne pod 10 %, kontrolka indikátoru 3 na zadní straně difuzéru bliká červeně - signalizuje, že je potřeba ji dobít.

Úplná doba nabíjení je přibližně 3 hodiny. Životnost baterie a nabíjecí cykly se budou lišit v závislosti na použití a nastavení.

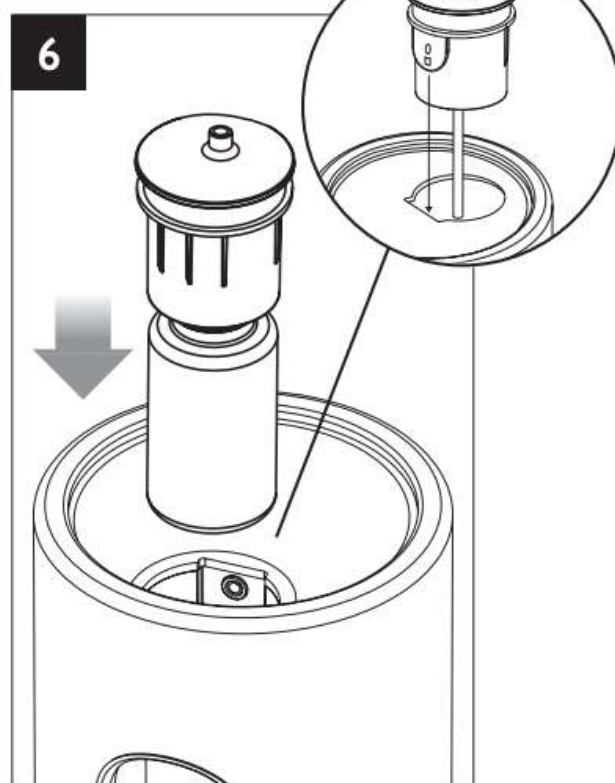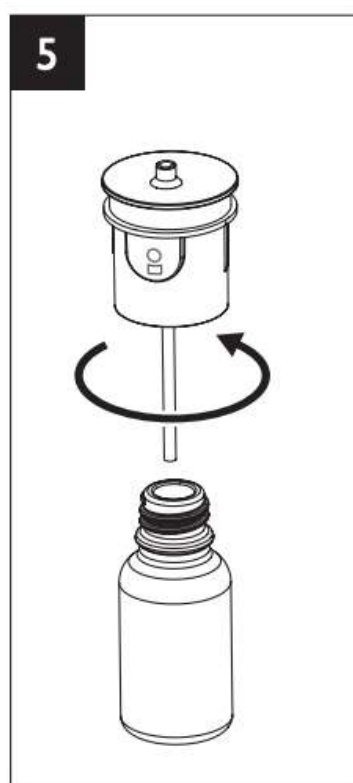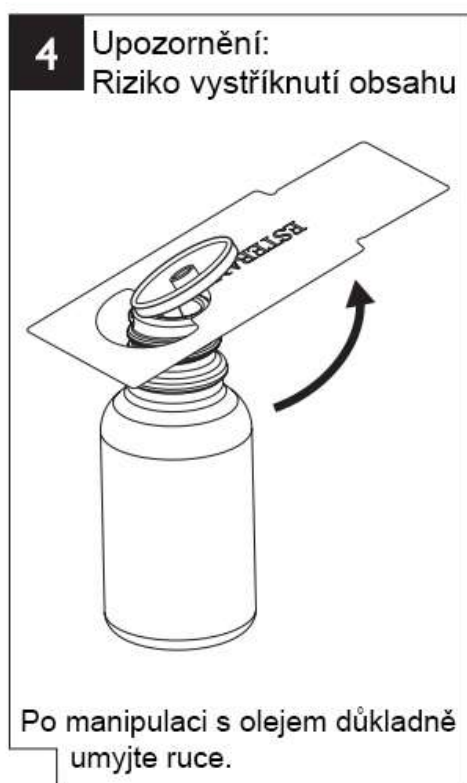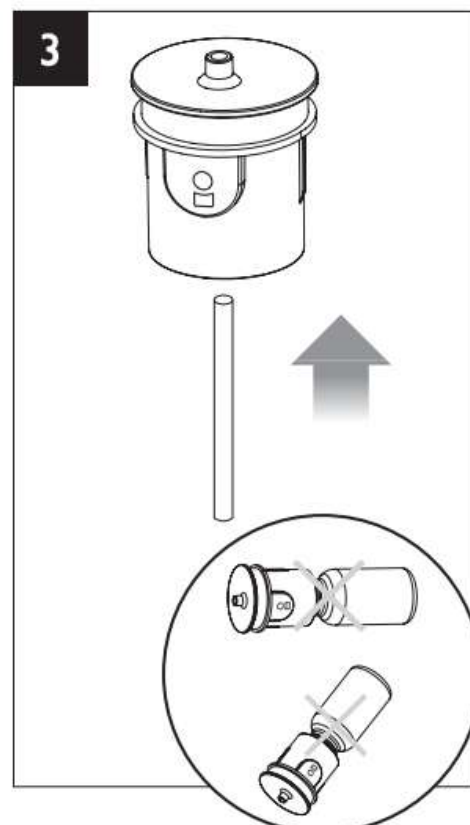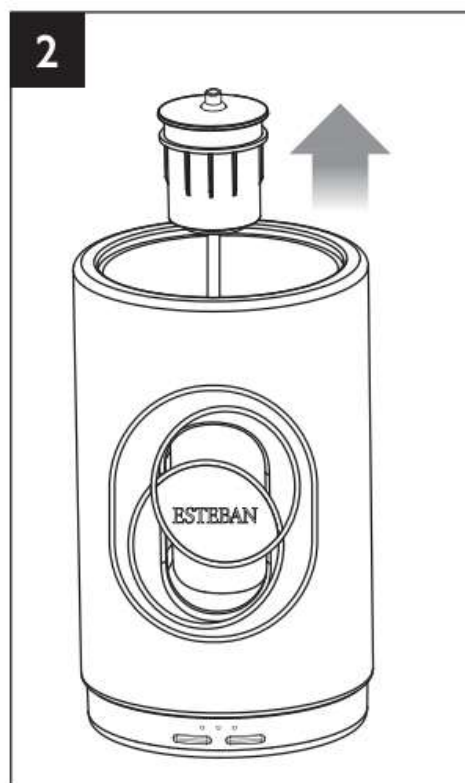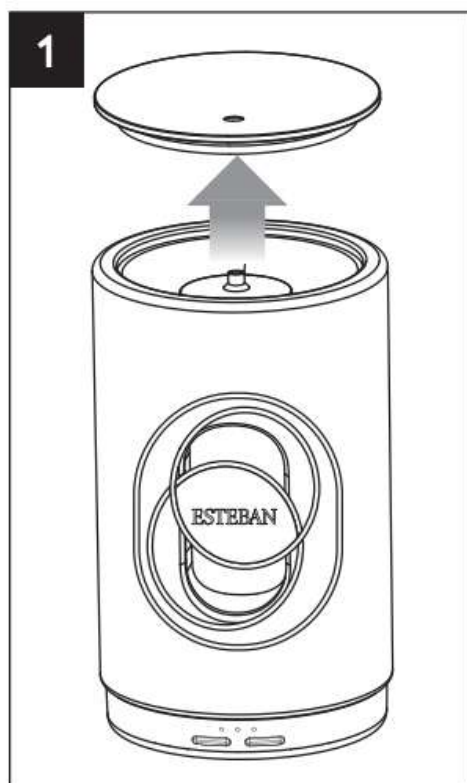

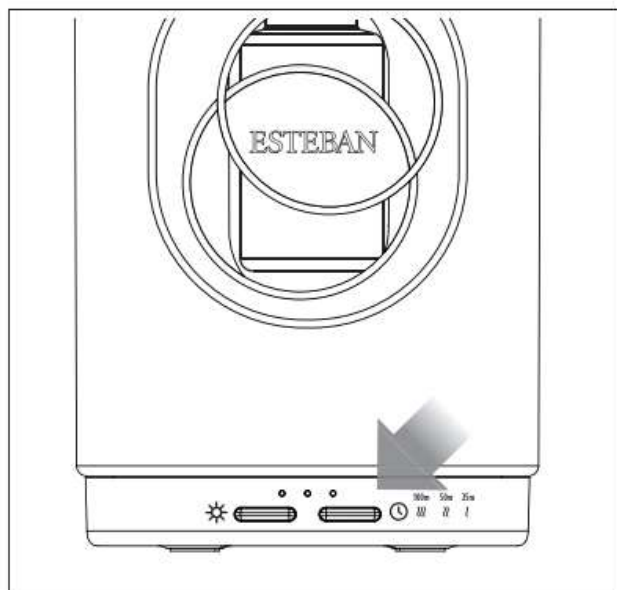

Bez ohledu na zvolený režim, doba trvání difuze je 2 hodiny.

Tlačítko ZAP/VYP (ON/OFF button):

1. stisk: (oblast pokrytí cca 100m) spuštění difuze každých 20 sekund (na 10 sekund ZAP), rozsvítí se 3 kontrolky
2. stisk: (oblast pokrytí cca 50m) spuštění difuze každých 40 sekund (na 10 sekund ZAP), rozsvítí se 2 kontrolky
3. stisk: (oblast pokrytí cca 25m) spuštění difuze každých 60 sekund (na 10 sekund ZAP), rozsvítí se 1 kontrolka
4. stisk: vypnutí difuzéru



Chcete-li kdykoli zastavit světlo difuzéru, stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 1,5 sekundy.

Tlačítko SVĚTLO (LIGHT button), funguje nezávisle na tlačítku «ZAP/VYP»:

1. stisk: spuštění intenzivní světelné atmosféry
2. stisk: střední světelná atmosféra
3. stisk: jemná světelná atmosféra
4. stisk: vypnutí světla

PO POUŽITÍ




Vyčistěte přístroj po každém použití a vždy před uskladněním, aby se zabránilo vzniku skvrn a nepříjemného zápachu.

1. Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

2. Vyjměte rozprašovací hlavici a odšroubujte lahvičku s vonným olejem.

3. Použijte hadřík nebo vlhkou utěrku k odstranění zbytků vůně na rozprašovací hlavici a uskladněte ji v suchém prostředí.

4. V případě potřeby použijte k čištění vnější části přístroje měkký hadřík s trochou vody. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.

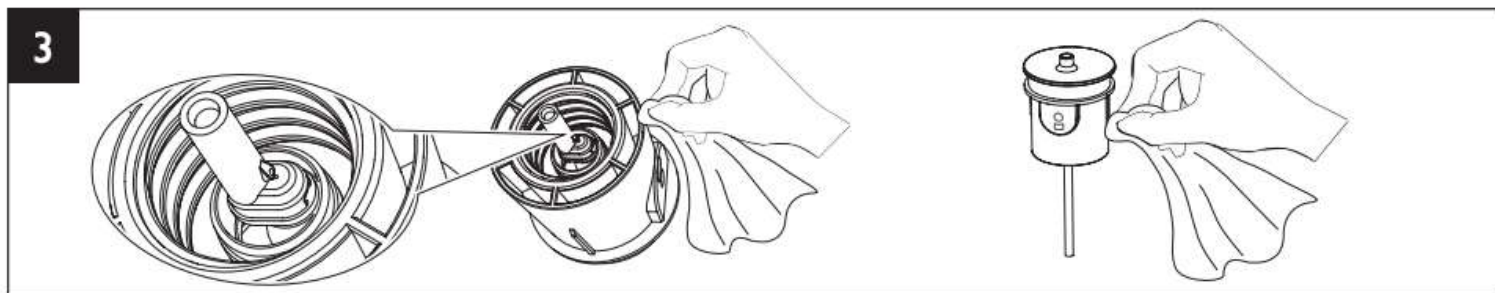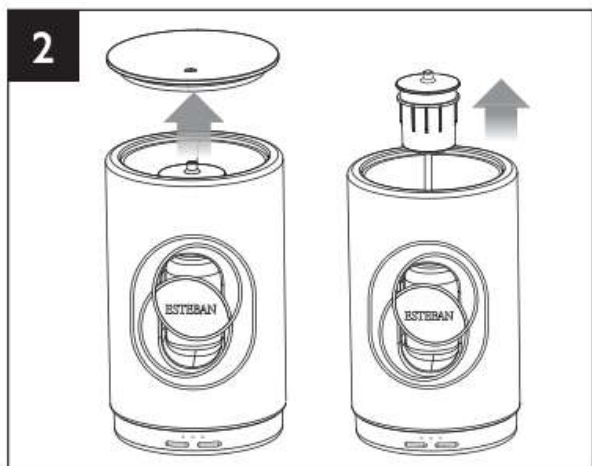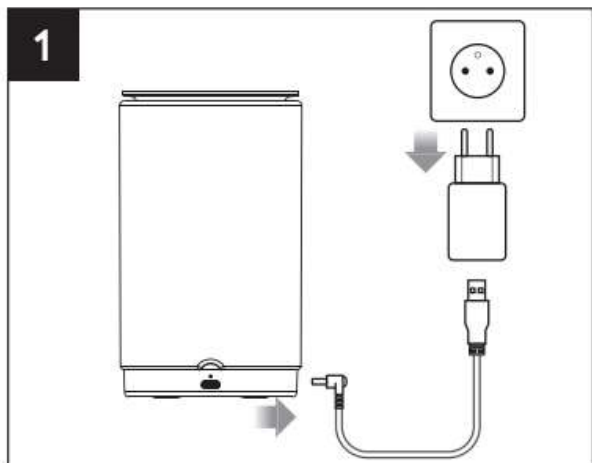

Síla vůně se liší v závislosti na typu vonného oleje, vlhkosti, teplotě a proudění vzduchu v místnosti.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ:

- Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch, mimo okraj.
- Nepokládejte přístroj vlhké místnosti či na mokrá místa.
- Před použitím jiné vůně vyměňte/vyčistěte ponornou trubici.

Opravy:

Pokud výrobek nefunguje správně, zkontrolujte následující body:

Problémy	Příčiny	Řešení
Přístroj se nespustí nebo se během difuze vypne	Baterie je zcela nebo téměř vybitá	Připojte elektrický kabel ke spodní straně zařízení a připojte jej k síti, přičemž dbejte na to, abyste jej nenaklonili. Počkejte, dokud se baterie zařízení zcela nenabije (indikátor č. 3 svítí bíle).
Při zapnutí přístroje nevychází mlha	Přístroj není zapojen do sítě	Ujistěte se, že je napájecí adaptér správně připojen ke spotřebiči a plně zapojen do elektrické zásuvky.
	Nedostatečná hladina vůně	Vyměňte lahvičku s vonným olejem.
	Konec části A je ucpaný	Ujistěte se, že nic nebrání uvolňování mlhy.
	Vzduchový výstup 4 na rozprašovací hlavici je ucpaný	Vyčistěte jej.
	Rozprašovací hlavice není správně vložena	Ujistěte se, že je rozprašovací hlavice pevně vložena do přístroje.
Mlha se během provozu přístroje zastaví	Baterie je zcela nebo téměř vybitá	Připojte elektrický kabel ke spodní straně zařízení a připojte jej k síti, přičemž dbejte na to, abyste jej nenaklonili. Počkejte, dokud se baterie zařízení zcela nenabije (indikátor č. 3 svítí bíle).
Světlo se nerozsvítí	Selhání přístroje	Odneste přístroj zpět k prodejci v zákonné lhůtě pro poprodejní servis.

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním přístroje.