


SK: Ultrazvukový difuzér Galeo SIRIUS

• ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu:	Sirius
Rozmery:	priemer 18 cm, výška 16,5 cm
Vstupné napätie:	100-240 V, 50/60 Hz
Sila:	5 W
Objem nádržky:	90 ml

- A. Vrchný kryt
- B. Kryt na nádržku s vodou
- C. Základňa (1. keramický disk, 2. značka pre max. objem, 3. ventilácia, 4. tlačidlo na zapnutie/vypnutie)
- D. adaptér

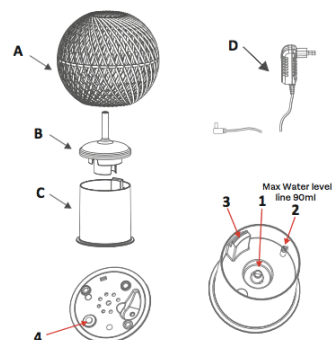

Zatlačte na hornú časť difuzéru smerom nadol pre jeho zapnutie. Týmto zatlačením môžete meniť prevádzkové módy difuzéru.

Počet stlačení	VONNÁ HMLA	PODSVIETENIE
1	áno	mení sa
2	áno	zastaví sa na vybranej farbe
3	áno	nesvieti
4	difuzér sa vypne	

• INŠTALÁCIA

Dôležité upozornenia pred použitím:

- A. Zapojte adaptér do spodnej časti difuzéru a postavte ho na rovný stabilný povrch.
- B. Nalejte vodu do nádržky difuzéru (max. 90 ml). Odporúčame použiť vodu z kohútika, balenú alebo minerálnu vodu izbovej teploty.
- C. Odporúčame použiť vo vode rozpustné esenciálne oleje. Prosím, pamätajte, že niektoré esenciálne oleje sú korozívne a môžu ovplyvniť funkciu difuzéru. Pre viac informácií kontaktujte predajcu difuzéru.
- D. Ak sa difuzér počas prevádzky prevráti, môže dôjsť k presiaknutiu vody do prístroja. Vypojte difuzér z elektriky a vylejte všetku zvyšnú vodu z difuzéru a nechajte difuzér vyschnúť na dobre vetranom mieste dnom nahor po dobu 3 dní. Ak pri ďalšom použití difuzér nefunguje tak, ako má, kontaktujte predajcu difuzéru pre ďalšie informácie.

1. Pripojte k prístroju adaptér, umiestnite na rovný povrch a zdvihnite horný kryt difuzéru.

2. Naplňte nádržku difuzéru vodou (max. 90 ml). Neprekračujte max. objem nádržky.
3. Pridajte do vody 2-3 kvapky esenciálneho oleja.
4. Nasadte späť horný kryt.
5. Zapojte difuzér do električky.
6. Skontrolujte smer tlačidla na spodnej strane difuzéru (označenej štítkom) – pozri originálny návod priložený v balení.
7. Zatlačte na horný kryt difuzéru smerom nadol pre jeho zapnutie. Ďalšími stlačeniami môžete meniť prevádzkový mód difuzéru.

- **ÚDRŽBA**

1. Vypnite difuzér.
2. Odpojte adaptér.
3. Zdvihnite horný kryt.
4. Vyprázdnite nádržku s vodou.
5. 1x-2x za mesiac vyčistite difuzér vínnym octom, vatovou tyčinkou vyčistite aj keramický disk.
6. Vyčistite a dôkladne vysušte prístroj, ak nie je dlhšiu dobu používaný.

- **RIEŠENIE PROBLÉMOV**

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Z prístroja nevychádza hmla	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prístroj nie je v zásuvke. 2. V nádržke nie je dostatok vody. 3. V nádržke je veľa vody (max. 90 ml). 4. Otvor na vychádzajúcu hmlu je upchatý. 5. Keramický disk je opotrebovaný (cca 3000 použití). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapojte prístroj do zásuvky. 2. Nalejte vodu do nádržky (max. 90 ml). 3. Vylejte prebytočnú vodu. 4. Vyčistite otvor vatovou tyčinkou a uistite sa, že hmla môže z prístroja vychádzať. 5. Vymeňte keramický disk.

- **VAROVANIE**

1. Uchovávajte mimo dosahu detí.
2. Neprehĺtajte olej.
3. Nenakláňajte difuzér počas používania.

4. Elektrické prístroje by nemali byť vyhadzované do bežného odpadu. Prosím, recyklujte prístroj na vhodnom zbernom mieste.
5. Mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode alebo v prostredí, kde je spotrebič používaný alebo skladovaný, sa môžu nachádzať aj v nádržke na vodu a následne byť „vyfúknuté“ do vzduchu, čo by mohlo spôsobiť zdravotné problémy. Preto vymieňajte vodu v nádržke každé 3 dni a difuzér správne vyčistite.